

# Kratkeupute za termostat EB-Therm 205

Brz i jednostavan početak upotrebe! Pred vama suupute za najvažnije funkcije i podešavanja, uvod u programe za štednju energije i pregled menija.

Uvijek pročitajte cijeli priručnik za sve potrebne informacije o proizvodu.


## Započnjanje sa termostatom EB-Therm

ovo je izgled zaslona pri prvom pokretanju EB-Therm.



Strelice tipke [▼▲]    Izbirna tipka [●]

## Upotreba menija

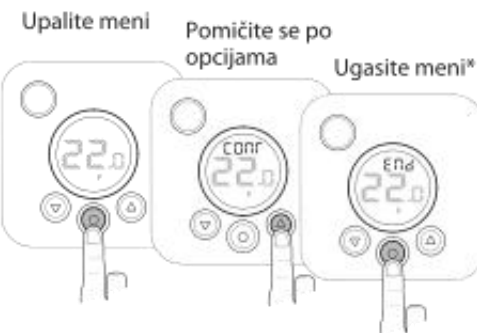


\*Ili pričekajte 30 sekundi za automatski izlaz.

## Paljenje/gašenje



\*Temperatura se ne regulira. Sat radi i sve postavke se spremaju u memoriju.


## Zaključavanje zaslona

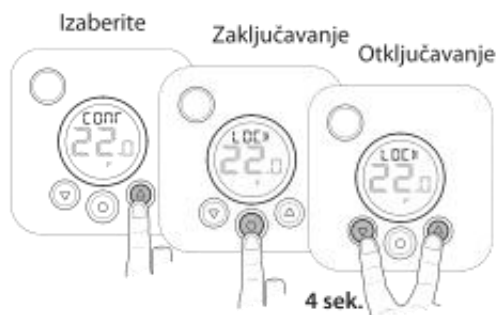

# Osnovno podešavanje

## Vrijeme i datum

Da bi mogli upotrebljavati sve funkcije, morate prvo podesiti vrijeme i datum.

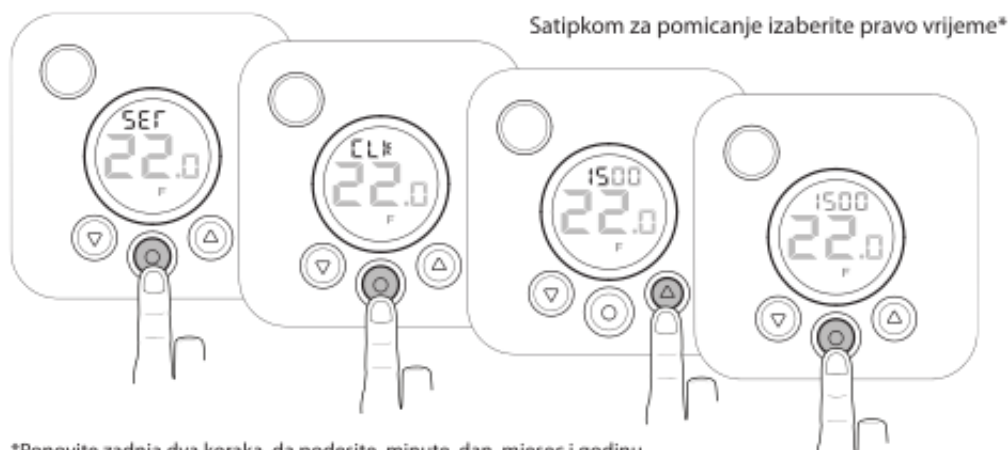

\*Ponovite zadnja dva koraka, da podesite minute, dan, mjesec i godinu. Dani u tjednu se podešavaju automatski i ne prikazuju se na zaslonu.


## Željena temperatura



## Prikaz trenutne temperature

Najprije zaključajte tipke

Temperatura poda\*

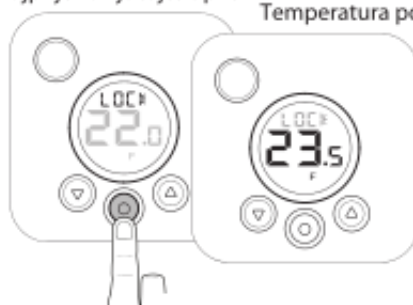

\*Ako je termostat podešen na podni termostat  
Inače je prikazana sobna temperatura (R).

**Više o temperaturi** EB-Therm 205 može regulirati temperaturu na 3 različita načina: podnim termostatom

sobnim termostatom ili sobnim i podnim termostatom. Ovo omogućava kombiniranje ugodne temperature sa temperaturnim zahtjevima podnih obloga. Ako je podni senzor spojen kada se prvi put upali termostat, podni termostat se odabire automatski. Sobni termostat nemože biti izabran kada je spojen podni senzor. Podni i sobni termostat trebaju se koristiti u sobama sa drvenim podovima ili sobama sa velikim prozorima izloženim sunčevoj insoloaciji. Pročitajte više o funkcijama i podešavanju u glavnom priručniku. Stvarna temperatura se može očitati u svakom trenutku prateći gore navedene upute.

# Programi za štednju energije

Štedite energiju na jednostavan i pametan način! Ovi programi su prilagođeni Vašim potrebama i temperatura se spušta kada nije potrebno grijanje. Postoje 2 programa:



Temperatura se automatski spušta za 5 °C za vrijeme sljedećih perioda:


pon -pet , 8.30-15.00  
pon -ned , 23.00-5.00



Temperatura se automatski spušta za 5 °C osim u razdoblju:

pon -pet , 6.00-18.00

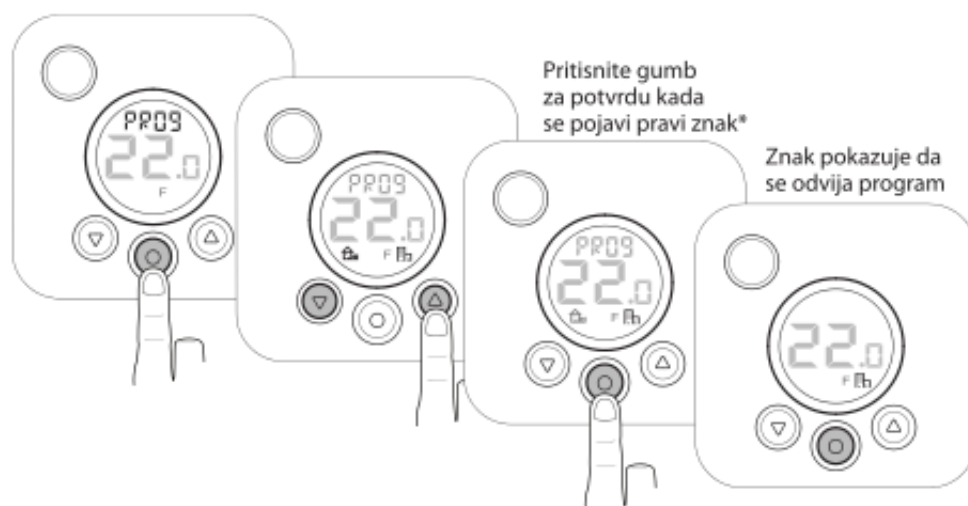

## Star/Stop programa



\*Stop programa : Potvrdite kada simbol ne treperi.

# Izgled menija

Ovako je EB-Therm 205 meni strukturiran. Ovdje jednostavno možete vidjeti gdje su sve funkcije i podešavanja.

<b>CONT</b> Podešavanje kontrasta zaslona	<b>PROG</b> Start/Stop programa	
1-8	 Programi za stambene prostore  Programi za poslovne prostore	
<b>SET</b> razne postavke		
<b>CLK</b> Podešavanje vremena i datuma.	<b>OH</b> Postavite temperature za ograničavanje senzora poda za način rada R & F	<b>AF</b> Start/Stop adaptivne funkcije.
<b>S</b> Start/Stop automatskog - prelaska na ljetno/zimsko računanje vremena.	<b>DISP</b> Postavljanje prikaza sata 12 ili 24 h format	<b>RST</b> Vraćanje na tvorničke postavke Briše sve osobne postavke .
<b>RNF</b> Postavljanje regulacije F (temperatura poda - R (sobna temperatura) - R&F		<b>END</b> Zatvaranje menija i povratak u osnovni prikaz
<b>LOCK</b> Zaključavanje tipaka	<b>END</b> Izlaz iz menija	